

Ручной извещатель одноразового действия SM 120 RW




Fire Systems



- Запуска аварийной сигнализации происходит при разбивании стекла
- Стекло, покрытое фольгой, защищает от травм
- Светодиод для приведенной в действие аварийной тревоги или для оценки осмотром.
- Варианты для областей внутри и вне помещений.

Ручной извещатель одноразового действия SM 120 RW удерживает ручную аварийную сигнализацию в состоянии подачи сигнала и применяется совместно с традиционной технологией. Конструкция позволяет применение в Европе (не в Германии).


Обзор системы

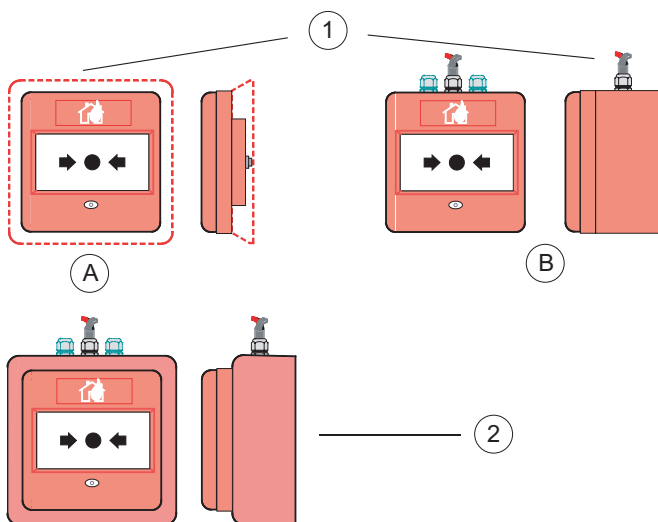

Поз. Назначение

- 1 Извещатели для внутренних помещений (IP 54)
 - 2 Извещатели, для установки вне помещений (IP 54), с изолированным корпусом, устанавливаемым на поверхность
- A Рамка маски
B Корпус, устанавливаемый на поверхность

Функции

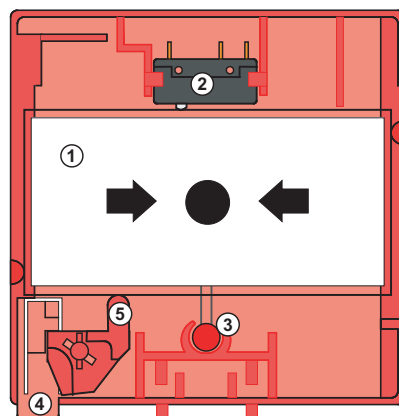

После разбития стекла (1), сигнализация включается кнопкой микропереключателя (2), выскакивая вперед, и индикатор светодиода (3) мигает. Микропереключатель (2) может быть переустановлен при установке нового стекла. стекло (1) и индикатор светодиода (3) погасает. При этом аварийная сигнализация на пожарной панели не переустанавливается.

Проверка извещателя (проверка сигнализации):

во время проверки извещателя, ключ извещателя выталкивается вниз в нишу (4). Если удерживающие штыри(5) стекла не закрыты, стекло сползает вниз и микропереключатель(2) взводится.

Варианты

Конструкции извещателей, для применения внутри и вне помещений, одинаковы. Возможны три варианта установки:

- SM 120 RW, для установки на поверхности внутри помещений,
- SM 120 RW, для установки заподлицо внутри помещений,
- SM 120 RW, для установки на поверхности вне помещений,

Для внутренних помещений предлагаются извещатели красного и синего цвета, извещатели, применяемые вне помещений, красного цвета.

Сертификация и разрешения

Страна	Сертификация / Номер разрешения
Великобритания	Разрешающий № LPCB 378с
Израиль	применяется для

Замечания по установке/размещению

- Ручной извещатель одноразового действия должны устанавливаться таким образом, чтобы их легко было увидеть, вдоль проходов, предназначенных для спасения (например выходы, коридоры, лестницы), и должны быть легко доступны.
- Должна быть обеспечена высота установки 1400 мм ±200 мм, измеряемая от середины кнопки до пола.
- Ручные извещатели должны быть в достаточной мере освещены естественным светом или светом от другого источника (включая аварийное освещение, если есть).
- Дополнительные стандарты, указания, и плановые рекомендации с учетом места установки, итп. должны быть так же приняты во внимание.
- Необходимо соблюдение требований местной пожарной службы.

Технические данные

Ручной извещатель одноразового действия SM 120 RW	
Рабочее напряжение	от 19 В до . . 30 В постоянного тока
Потребляемый ток	определяется соответствующей системой безопасности
Степень защиты по Европейскому стандарту EN 60529	
- для внутренних помещений	IP 54
- применения вне помещений	IP 67
Класс окружающей среды EN 54 T2	III
Допустимый температурный режим работы	-25 °C . . +65 °C
Размеры (W x H x D)	
- для внутренних помещений с установкой на поверхности	87 мм x 87 мм x 53 мм
- для внутренних помещений с установкой заподлицо	107 x 107 x 20 (36) мм
- для установки вне помещений с установкой на поверхности	111 мм x 111 мм x 65 мм
Вес	приблизительно 400 г
Материал корпуса	пластик, марка ABS
Цвета	red, RAL 3001 Синий, RAL 5005

Информация о заказе	
SM 120 RW красный, для установки на поверхности внутри помещений	664998098967
SM 120 RW синий, для установки на поверхности внутри помещений	664998105006
SM 120 RW красный, для установки заподлицо внутри помещений	664998098970
SM 120 RW синий, для установки заподлицо внутри помещений	664998105007
SM 120 RW красный, для установки на поверхности вне помещений	664998104210
Дополнительное оборудование для изделия	
Запасное стекло (PU = 10)	664998103969

Системы безопасности Bosch

Для получения дополнительной информации посетите сайт:

www.boschsecuritysystems.com

BOSCH